


## PIN-kalkulaatori kasutusjuhend



### 1. Kalkulaatori käivitamine


1.1. **Esmakordsel** kalkulaatori käivitamisel tuleb Teil määrata PIN-kood, millega saate seadet edaspidi kasutada. Selleks:

- Lülitage kalkulaator sisse vajutades nuppu ◀
- mõelge välja ja sisestage 4-kohaline PIN-kood (ekraanil tekst NEW PIN)
- sisestage sama PIN-kood uuesti (ekraanil tekst PIN CONF)
  - kui ekraanile ilmub tekst NEW PIN CONF, siis PIN-koodi määramine õnnestus
  - kui ekraanile ilmub tekst FAIL, siis sisestatud koodid olid erinevad ja PIN-koodi määramine ebaõnnestus. Alustage PIN-koodi määramist uuesti (ekraanil tekst NEW PIN)
- kui PIN-koodi määramine õnnestus, ilmub ekraanile sümbol ▼ ja kalkulaator on kasutamiseks valmis.



1.2. **Korduval** kalkulaatori käivitamisel:

- vajutage nuppu ◀
- sisestage Teie poolt määratud PIN-kood (ekraanil tekst PIN)
  - kui ekraanile ilmub sümbol ▼, on kalkulaator kasutamiseks valmis
  - kui ekraanile ilmub tekst FAIL, siis sisestasite vale PIN-koodi. Vajutage nuppu ◀ ja sisestage õige PIN-kood (ekraanil tekst PIN).




**NB!** PIN-koodi sisestamisel numbreid ei näidata. Numbrit asendav „kriips” liigub allapoole.

**NB!** Numbri parandamiseks/kustutamiseks kasutage nuppu ◀

### 2. Kalkulaatori kasutamine

Sisenedes eBanki või mBanki (pärast kasutajatunnuse sisestamist) või helistades telefonipanka (peale kasutajanime ütlemist) kuvatakse/öeldakse Teile 4-kohaline kood. Seejärel:

- käivitage kalkulaator vastavalt punktile 1.2.
- sisestage kalkulaatorisse eBankist/ mBankist/ telefonipangast saadud 4-kohaline kood (ekraanil sümbol ▼)
- kalkulaator kuvab Teile vastuseks 7-kohalise koodi, mis tuleb sisestada eBanki/ mBanki või öelda telefonipanga tellerile




**NB!** Koodi kuvatakse kalkulaatoris 30 sekundit. Seejärel lülitub kalkulaator automaatselt välja. Kui soovite kalkulaatorit varem välja lülitada, vajutage nuppu ◀

### 3. PIN-koodi muutmine

Teil on võimalik kalkulaatori käivitamiseks vajalikku PIN-koodi muuta. Selleks:


- käivitage kalkulaator vana PIN-koodiga vastavalt punktile 1.2.
- hoidke nuppu ◀ all paar sekundit
- toimige sarnaselt punktis 1.1. toodule

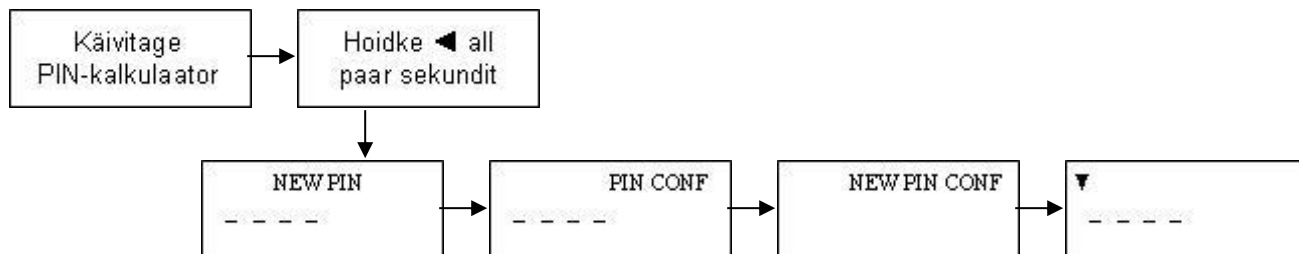


### 4. Lukustunud kalkulaatori avamine

Kalkulaator lukustub peale 5 vale PIN-koodi järjestikku sisestamist.

- Kalkulaator kuvab Teile mitu korda on vale PIN-koodi sisestatud (nt. ekraanil tekst FAIL 3)



- Teadet kuvatakse kalkulaatoris seni, kuni olete sisestanud õige PIN-koodi. Õige koodi sisestamiseks vajutage nuppu ◀ (vt p.1.2.)
- Kalkulaatori lukustumisel kuvatakse ekraanile tekst LOCK ja 8-kohaline number.



- Lukustunud kalkulaatori avamiseks pöörduge koos kalkulaatori ja isikut tõendava dokumendiga pangakontorisse. Kalkulaatori saab avada ainult pangas.

**NB! Peale LOCK-teate ilmumist ei saa Te kalkulaatorit enam kasutada.** Kui Te siiski soovite kalkulaatorit käivitada, lukustub kalkulaator jäädavalt pärast 3 vale koodi sisestust. Sellisel juhul tuleb Teil taotleda uus PIN-kalkulaator vastavalt Danske Banki hinnakirjale.

### 5. Soovitused PIN-kalkulaatori kasutajale

- Teie turvalisuse huvides hoidke PIN-kood ja kasutajatunnused PIN-kalkulaatorist eraldi.
- Kalkulaatori kadumisest teavitage koheselt Danske Banki.
- Kui Teil on kalkulaatori kasutamise kohta küsimusi, siis palume Teil helistada Danske Banki infotelefonil 6 800 800 või pöörduda Teile sobivasse Danske Banki ärikeskusesse.